

小島 **BIRD FREE**



Protecting the
urban environment



Las superficies **DEBEN** ser limpiadas escrupulosamente y desinfectadas antes de la aplicación de los platillos de *Bird Free*®. Leer las instrucciones de limpieza y espaciamiento a continuación antes del uso.

Instrucciones de uso

Bird Free® puede ser usado para **evitar/repeler** que las palomas descansen o aniden en edificios u otras superficies. Bird Free® se suministra en platillos listos para el uso (65mm de diámetro; 8mm de altura). Estas se deben fijar sobre superficies secas y limpias con adhesivos de silicona. Quitar las tapas de los platillos. Platillos magnéticos y bases de amarre de cable también disponibles.

1. Aplicar **DESINFECTANTE** a la superficies y dejar que se sequen durante 20 minutos
2. Limpiar escrupulosamente, quitando heces y otras materias orgánicas
3. **ACLARAR** superficies
4. Reaplicar desinfectante sobre las superficies
5. Dejar que las superficies se sequen
6. Instalar los platillos con **LAS TAPAS QUITADAS, SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DE ESPACIAMIENTO EN LA PÁGINA SIGUIENTE.**

LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES: RECOMENDACIONES DE USO

Es imprescindible limpiar todas las zonas de aplicación de todos los nidos, heces y otra materia orgánica antes de la aplicación de Bird Free®. (No hacerlo afectara el resultado)

La limpieza rutinaria de los excrementos de las perchas diurnas, donde no hay nidos o gran acumulación de heces, se puede hacer con raspadores y cepillos de alambre. El uso de guantes y monos desechables para reducir el contacto directo con las heces es altamente recomendable.

Al limpiar nidos de larga duración o perchas nocturnas, donde hay una gran acumulación de heces, se debe usar un EPP completo, incluidas máscaras. Deben tomarse precauciones para garantizar que los miembros del público no estén expuestos al polvo en el aire u otros desechos. Las superficies deben humedecerse con biocida o agua mezclada con detergente donde existan heces para limitar la generación de polvo en el aire y nieblas de aerosoles durante la limpieza.


Si se usa una manguera a presión, se deben tomar medidas de control de polvo y aerosoles, como contener el área con láminas de plástico. Alternativamente, las heces húmedas y los escombros se pueden quitar con una pala. El material húmedo debe recogerse en bolsas de plástico de alta resistencia, o algún otro tipo de contenedor seguro, y se deben hacer arreglos adecuados para su eliminación.

Lave la piel y la ropa después de limpiar los restos de aves y antes de comer o beber. No toque ni frote los ojos mientras manipule Bird Free® o después de hacerlo. Al limpiar grandes cantidades de desechos de aves, los operarios deben ser informados de los posibles riesgos para la salud involucrados. Las personas con sistemas inmunes comprometidos deben evitar la operación de limpieza.


COLOQUEN LOS PLATILLOS DE LA SIGUIENTE MANERA

Entender el comportamiento de las aves e identificar sus hábitos es la clave para controlar a las palomas en el ámbito urbano. La zona de la cual se repelen las aves deben ser previamente evaluada para determinar si se trata de una percha diurna, percha nocturna o un lugar de anidamiento. Los platillos de Bird Free® deben ser instalados en las superficies infestadas por las palomas a una distancia de 25, 20 o 15cm del centro, dependiendo de la naturaleza del hábitat.

Baja presión/perchas diurnas: 25cm centro a centro

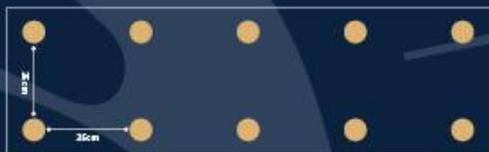


Muchas perchas son puntos estratégicos desde los cuales las palomas buscan comida. Al aplicar Bird Free® en una repisa, los platos se deben colocar 2 cm detrás del borde que sobresale. Los platos serán invisibles desde abajo. Al aplicar Bird Free® a las repisas de las alfeizares elevados, se deben colocar platos adicionales en las esquinas (abajo a la derecha).

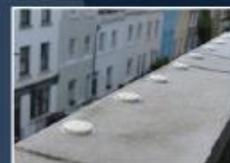

Presión media/perchas nocturnas: 20cm centro a centro



Muchos trabajos de control de peste de aves involucran sitios con nidos de larga duración/perchas nocturnas. (Los intentos fallidos de eliminar las aves a menudo serán evidentes en dichos sitios). La instalación correcta de Bird Free® en sus nidos / perchas nocturnas hará que las palomas abandonen el lugar, siempre y cuando no haya una fuente de alimento disponible para ellos. (Se requerirá un tratamiento adicional donde haya fuentes de alimentos).

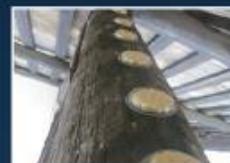


Cuando haya presencia de nidos/perchas nocturnas, el tratamiento es el siguiente:

- 1) Quitar los nidos y todas las heces
- 2) Desinfectar las superficies
- 3) Instalar los platillos de Bird Free® a las zonas de anidación a 15cm; en las perchas nocturnas a 20cm.

Alta presión/anidación: 15cm centro a centro



Los nidos se encuentran en espacios cerrados que ofrecen refugio y seguridad contra los depredadores. Algunos nidos (abajo a la izquierda) son fáciles de detectar. Se quitaron los nidos, se desinfectó la superficie y se fijaron cuatro platos de Bird Free® en un cuadrado en centros de 15 cm. Sin embargo, muchos nidos están ocultos en espacios cerrados y no son evidentes de inmediato. El sitio de anidación que se muestra debajo a la derecha se encontró contra una pared detrás de un conducto de aire acondicionado. El nido fue removido, desinfectado y tratado como se muestra abajo a la derecha.

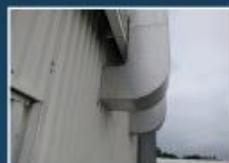

小島 BIRD FREE



Protecting the urban environment

For technical support or other questions, contact:

Bird Free Ltd
+44 207 359 9988
+44 7956 559519
ian.smith@bird-free.com